




LHS CLASSIC 15,21S,21L

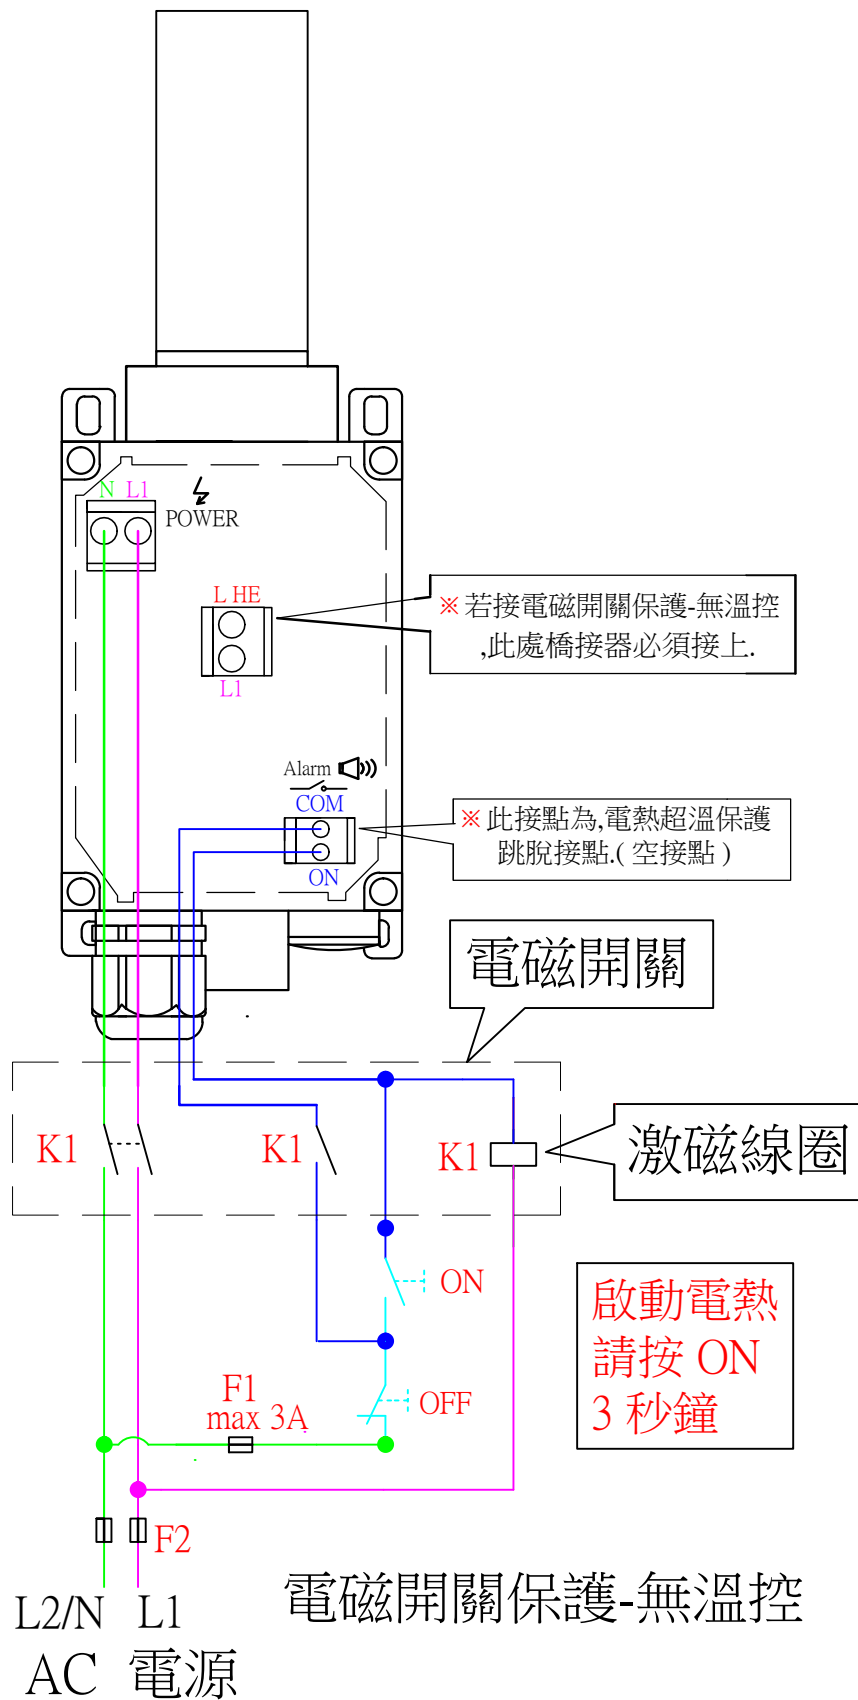

LHS CLASSIC 41S,41L

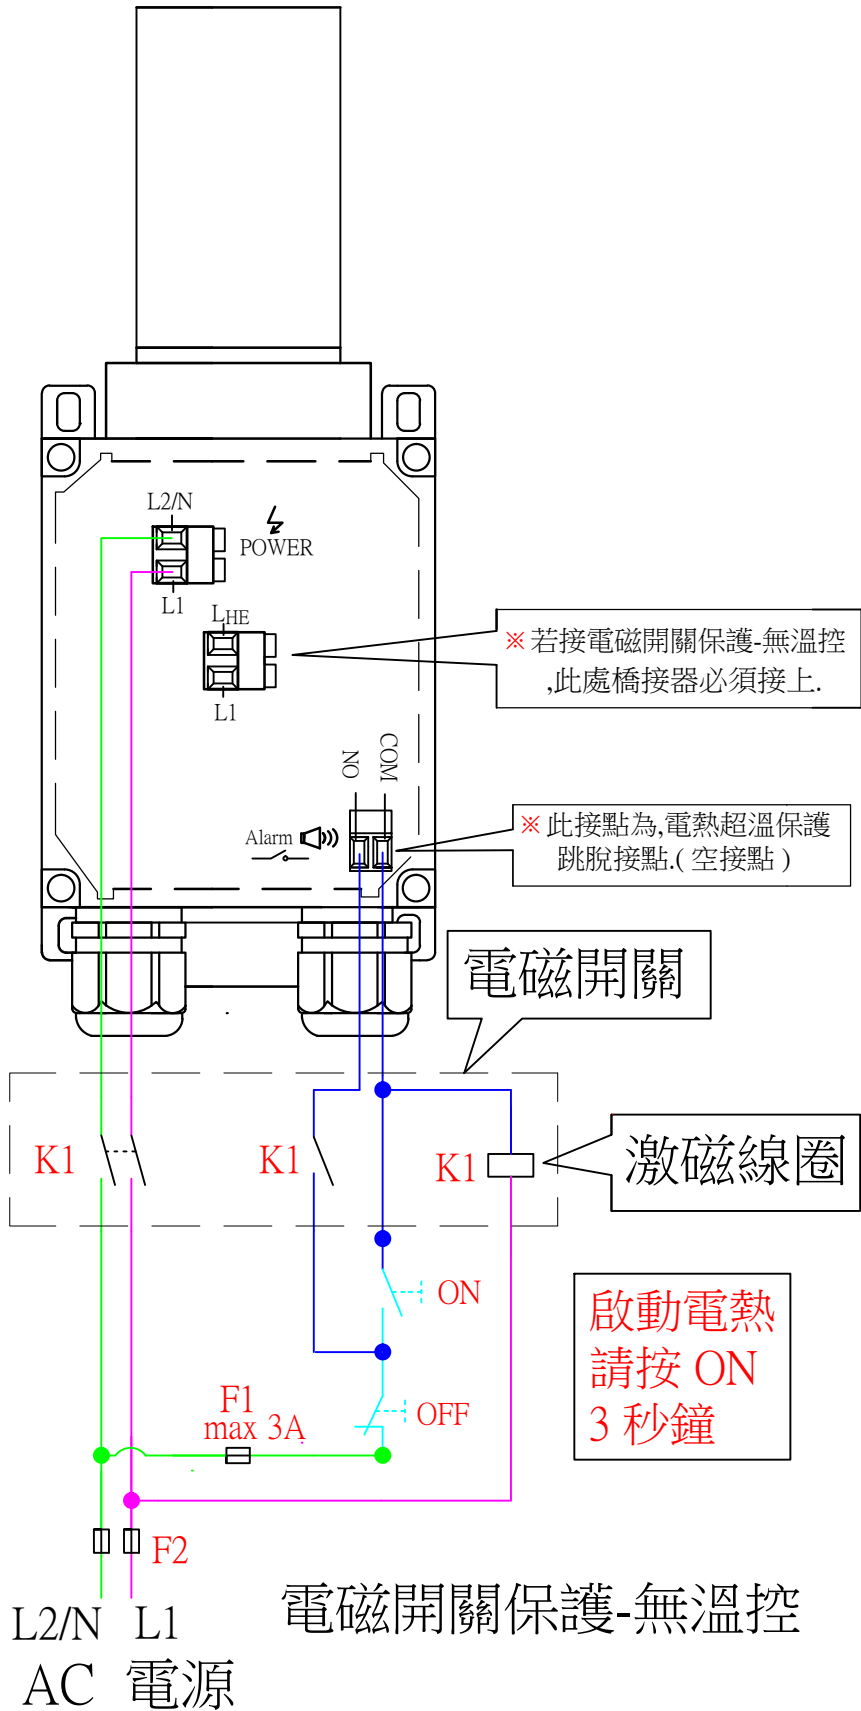

LHS CLASSIC 61S,61L

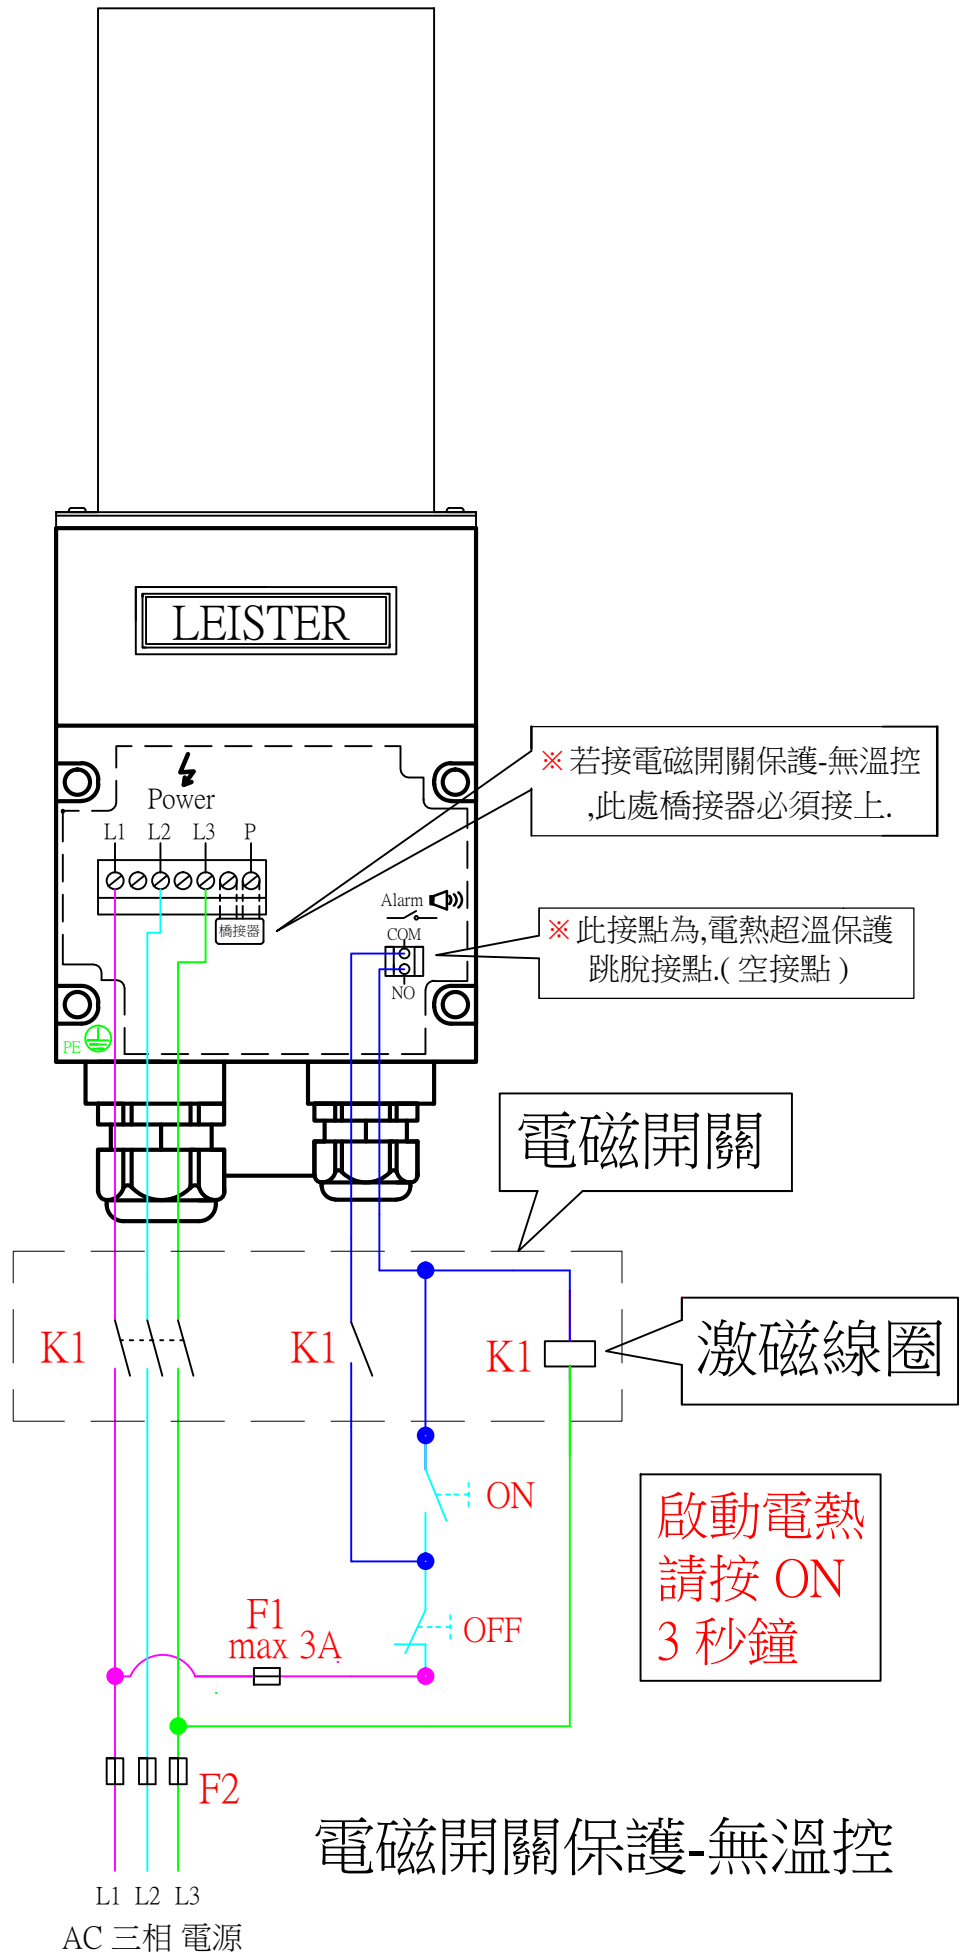

※ 若接電磁開關保護-無溫控, 此處橋接器必須接上.

※ 此接點為, 電熱超溫保護跳脫接點.(空接點)

電磁開關

激磁線圈

啟動電熱
請按 ON
3 秒鐘

電磁開關保護-無溫控